





### Manuel d'utilisation

#### **BMP21**

Instructions Instrukties / Instruções Instruktionen / Instrucciones

www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

### Contenu

Droit d'auteur	iii
Marques de commerce	iii
Garantie Brady	iv
Assistance technique	v
Renseignements sur la règlementation	vi
Enregistrement du produit	1
Alimentation	1
Piles	1
Alimentation A/C	1
Description de l'affichage	2
Remplacer la cartouche d'étiquette	3
Créer des étiquettes	
Créer des étiquettes pour câbles	4
Créer une étiquette avec séquence sur une bande horizontale	5
Créer des étiquettes pour bornier*	
Créer une étiquette à longueur fixe avec la fonction taille auto	7
Créer une étiquette avec codes à barres	8
Créer une étiquette pour panneau de câblage*	
Créer des étiquettes sans séquence pour bornier*	
Créer des étiquettes avec symboles	11
Gestion des fichiers	12
Sauvegarder et ouvrir des fichiers	12
Remplacer un fichier sauvegardé	13
Effacer un fichier d'étiquette	
Sauvegarder et ouvrir un fichier comportant une séquence	
Configuration	
Configurer plusieurs impressions	
Modifier l'unité de mesure	
Modifier la langue	
Modifier les caractères internationaux	
Faire basculer le rétroéclairage	
Description du clavier	
Guide de sélection de la cartouche	21

#### Droit d'auteur

Ce manuel est protégé par le droit d'auteur et tous ses droits sont réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être copiée ou reproduite d'aucune façon sans le consentement préalable écrit de **Brady Corporation**.

Bien que toutes les précautions aient été prises lors de la préparation de ce document, **Brady** n'assume aucune responsabilité envers personne pour les pertes ou les dommages causés par des erreurs ou des omissions, ou par des déclarations découlant de la négligence, d'un accident ou d'autres causes. **Brady** n'assume aussi aucune responsabilité concernant l'application ou l'utilisation de tout produit ou système décrits aux présentes, ni aucune responsabilité pour les dommages consécutifs ou indirects découlant de l'utilisation de ce document. **Brady** décline toutes les garanties de valeur marchande ou d'adaptation à un usage particulier.

#### Marques de commerce

**Brady** se réserve le droit d'effectuer des changements sans préavis à tout produit ou système décrit aux présentes pour améliorer la fiabilité, le fonctionnement ou la conception.

© 2009 Brady Worldwide, Inc. Tous droits réservés.

Brady Corporation 6555 West Good Hope Road P.O. Box 2131 Milwaukee, WI 53201 É.-U.

Standard principal: (800) 541-1686

(414) 358-6600

Télécoupieur: (800) 292-2289

Ventes/service à la clientèle : (800) 537-8791

Ce manuel appartient à **Brady Worldwide**, **Inc**. (ci-après appelé « **Brady** ») et peut être révisé de temps à autre sans préavis. **Brady** décline toute entente à vous fournir de telles révisions, le cas échéant.

Tous les noms de marque ou de produits cités dans ce manuel sont des marques de commerce (®) ou des marques déposées (™) de leurs entreprises ou organismes respectifs.

#### Garantie de Brady

Les produits **Brady** sont vendus avec l'accord que l'acheteur ou l'acheteuse les essayera et déterminera par lui-même ou elle-même s'ils conviennent aux utilisations prévues par ce dernier ou cette dernière. **Brady** garantit à l'acheteur que ses produits sont exempts de défauts de matériaux et de main d'oeuvre, mais limite ses obligations relatives à cette garantie au remplacement du produit qui a été prouvé, à la satisfaction de **Brady**, comme ayant été défectueux au moment où **Brady** l'a vendu. Cette garantie ne s'applique pas aux personnes qui obtiennent le produit de l'acheteur.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS EN EXCLURE D'AUTRES, LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET TOUTES LES AUTRES OBLIGATIONS OU RESPONSABILITÉS DE LA PART DE **BRADY**.

**BRADY** NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES PERTES, DOMMAGES, DÉPENSES OU DOMMAGES INDIRECTS DE TOUTE SORTE DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LES PRODUITS DE **BRADY**.

#### Assistance technique

Veuillez communiquer avec Brady Worldwide, Inc, si vous avez des questions ou inquiétudes. Les numéros pour joindre l'assistance dans chaque région sont indiqués ci-dessous.

#### **USA**

1-888-272-3946

E-Mail: technicalsupport@bradycorp.com

#### Belgique

(Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Afrique et Moyen-Orient)

Lindestraat 20, 9240 Zele

Courriel: csbelgium@bradycorp.com

#### Italie

Via Pitagora 18 20128 Milano MI

Courriel: tsitalv@bradycorp.com

#### RU / Irlande

Wildmere Industrial Estate Banbury, Oxon OX16 3JU Courriel: tsuk@bradycorp.com

#### Mexique

Courriel: bradymexico@bradycorp.com

#### **Espagne**

(Espagne et Portugal)

Courriel: tsspain@bradycorp.com

#### Canada

Courriel: techsuppcanada@bradycorp.com

Web: www,bradycanada.com

#### France

Parc EUROCIT 45, avenue de l'Europe 59436 Roncq Cedex

Courriel: tsfrance@bradycorp.com

#### Allemagne

(Allemagne, Autriche et Suisse)
Otto-Hahn-Str. 5-7, 63225 Langen
Courriel: tsgermany@bradycorp.com
www.bradyeurope.com/services

#### Suède / Norvège / Finlande

Karins Väg 5

194 54 Upplands Väsby

Courriel: www.bradyeurope.com/services

#### Brésil

Courriel : at@bradycorp.com

#### Amérique latine et Caraïbes

Courriel: soporte tecnico@bradycorp.com

#### Pays-Bas

Courriel: tbelgium@bradycorp.com

### Afrique, Danemark, Israël, Moyen-Orient, Turquie, Europe de l'Est, Grèce, Portugal, Malte. Russie

Courriel: tsbelgium@bradycorp.com



### Renseignements sur la règlementation

#### États-Unis

#### Avis de classe B de la FCC (commission fédérale des communications)

Remarque: Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence nocive dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut radier de l'énergie radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer de l'interférence nocive aux communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nocive à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement en marche et en l'éteignant, l'utilisateur est encouragé à corriger l'interférence en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- · réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- relier l'équipement à une prise se trouvant sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est relié;
- consulter un détaillant ou un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

**Modifications**: l'utilisateur est avisé que tout changement ou toute modification non expressément approuvés par Brady Corporation pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

### Imsecurite@yahoo.fr

#### Canada

#### Avis ICES-003 de classe B

Cet appareil numérique de classe B respecte toutes les exigences du règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

#### **EUROPE**

**Avertissement** - Il s'agit d'un produit de classe B. Ce produit a été testé et s'est avéré conforme aux limites de l'équipement informatique de classe B conformément à la norme CISPR 22 / européenne EN 55022. Les limites pour l'équipement de classe B ont été mesurées pour des environnements résidentiels typiques en vue de fournir une protection raisonnable contre l'interférence avec des dispositifs de communication homologués.

#### Directive pour l'élimination d'équipement électrique et électronique

Conformément à la directive européenne WEEE, ce dispositif doit être recyclé en vertu des règlements locaux.



#### Directive 2006/66/EC pour les piles

Les utilisateurs de piles ne doivent pas les éliminer dans les rebuts municipaux non triés. Cette directive décrit la démarche à suivre pour le retour et le recyclage de piles et d'accumulateurs usés qui doivent être cueillis séparément et recyclés à la fin de leur vie utile. Veuillez éliminer les piles conformément à vos règlements locaux.



Enregistrement du produit

#### Enregistrement du produit


Enregistrez le produit en ligne à www.bradyid.com.

#### **Alimentation**

Vous pouvez utiliser votre BMP21 avec des piles ou une alimentation A/C (en option).

#### **Piles**

- 1. Retirez le couvercle du compartiment des piles situé sous l'unité.
- 2. Insérez six piles AA alcalines. La grille de positionnement des piles de trouve à l'intérieur du compartiment des piles.
- 3. Replacez le couvercle du compartiment des piles.

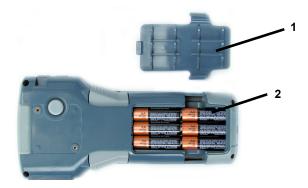

#### Alimentation A/C


- 1. Branchez l'alimentation A/C (en option) à gauche de l'imprimante, sur sa partie supérieure.
- 2. Branchez l'extrémité opposée dans la prise murale.

Description de l'affichage

### Description de l'affichage

Lorsque le bouton d'alimentation est enfoncé, l'écran principal affiche les éléments suivants:

- Verr. majuscules 1
- Indicateur de fonction 2
- 3 Lignes de texte
- 4 Type d'étiquette
- Taille de police 5
- 6 Gras
- Indicateur de la durée des piles

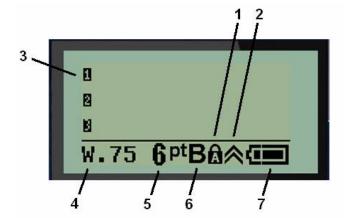



Remplacer la cartouche d'étiquette

#### Remplacer la cartouche d'étiquette

- 1. Tourner le levier de verrouillage (1) vers le bas pour déverrouiller
- 2. Sous l'unité, poussez le bouton de désengagement (2).
- 3. Retirez l'ancienne cartouche.
- 4. Insérez la nouvelle cartouche et poussez-la fermement en place.
- 5. Tourner le levier de verrouillage vers le haut pour verrouiller.



### Créer des étiquettes

#### Créer des étiquettes pour câbles

- 1. Appuyez sur la touche de **Mise en marche**  $\bigcirc$ .
- 2. Appuyez sur la touche Label Type (type d'étiquette). LABEL TYPE
- Sélectionnez Câbles, puis appuyez sur Entrer .
- 4. Sélectionnez 0,75 po (16-10AWG), puis appuyez sur Entrer .
- 5. Appuyez sur **Font Size** (taille de police), sélectionnez **6 pt**, puis appuyez sur Entrer (2).
- 6. Tapez: 12345.
- 7. Appuyez sur Print (Imprimer).



8. Enfoncez les deux boutons latéraux aux Individuellement pour couper l'étiquette.



Créer des étiquettes

#### Créer une étiquette avec séquence sur une bande horizontale

1. Appuvez sur la touche **Label Type** (type d'étiquette).




- 2. Sélectionnez Bande Paysage, puis appuyez sur Entrer .
- 3. Tapez : 12345, puis appuyez sur
- 4. Sélectionnez Séquence a et Incrément par 01.
- 5. Appuyez sur ▼ jusqu'à **Fin**, puis sur la flèche ▶ jusqu'à ce que l'écran affiche : 12347.
  - ou -

Tapez: 347.

- 6. Appuyez sur ▼ jusqu'à Copies, puis sur la flèche ▶ jusqu'à ce que l'écran affiche 02.
  - ou -

Tapez: 2, puis appuyez sur Entrer .

- 7. Appuyez sur Print (Imprimer).
- 8. Coupez ou Imprimez la 2<sup>e</sup> jusqu'à la 6<sup>e</sup> étiquette.



Créer des étiquettes

#### Créer des étiquettes pour bornier\*

\*Utiliser les références M21-375-499 ou M21-500-499 lorsque vous effectuez cette procédure.

1. Appuyez sur la touche **Label Type** (type d'étiquette). LABEL TYPE



- 2. Sélectionnez Bornier, puis appuyez sur Entrer .
- 3. Appuyez sur ▶ jusqu'à ce que l'écran affiche : Espacement = 0,5 cm

**Remarque**: Appuyez sur | jusqu'au curseur clignotant et entrez l'espacement désiré.

- 4. Appuyez sur ▼ jusqu'à **Séquence**, puis sur ▶ jusqu'à ce que l'écran affiche : En marche.
- 5. Appuyez sur ▼ jusqu'au Nb. de Terminaisons, puis sur ▶ jusqu'à ce que l'écran affiche : 3
  - ou Tapez : 3.
- 6. Appuyez sur ▼ jusqu'à Rotation, puis sur ▶ jusqu'à ce que l'image affiche une légende verticale
- 7. Appuyez sur Entrer.
- 8. Tapez: **E000**.
- 9. Appuyez sur Print (Imprimer).





Créer une étiquette à longueur fixe avec la fonction taille auto

#### Créer une étiquette à longueur fixe avec la fonction taille auto





- 2. Sélectionnez Longueur fixe, puis appuyez sur Entrer .
- 3. Sélectionnez **Fixe : 5 cm** et appuyez sur **Entrer** .
- 4. Appuyez sur Taille de police FONT SIZE
- Sélectionnez Auto puis appuyez sur Entrer .
- Tapez: 12345.
- 7. Appuyez sur **Entrer** et tapez : **WM12**.
- 8. Appuyez sur Print (Imprimer).

12345 **WM12** 

# Imsecurite@yahoo.fr

Créer une étiquette à longueur fixe avec la fonction taille auto

#### Créer une étiquette avec codes à barres

- 1. Installez une étiquette de 19 mm dans l'imprimante.
- 2. Appuyez sur la touche Label Type (type d'étiquette). LABEL TYPE
- 3. Sélectionnez Bande Paysage.
- 4. Appuyez sur **Font Size** (*Taille de police*) et sélectionnez **20 pt** puis appuyez sur **Entrer** .
- 5. Tapez: AA
- 6. Appuyez sur selectionnez **Code-barres**.
- 7. Appuyez sur Entrer 🕗 .
  - ou -

Appuyez sur + 2.

- 8. Sélectionnez Code 39, puis appuyez sur Entrer 🕘 .
- 9. Dans la boîte, tapez : **12345** (la boîte indique le texte qui apparaîtra sous forme de codes à barres)
- 10. Appuyez sur ▶ pour quitter la boîte de codes à barres, puis tapez : **BB**
- 11. Appuyez sur : Print (Imprimer)





Créer une étiquette à longueur fixe avec la fonction taille auto

#### Créer une étiquette pour panneau de câblage\*

\*Utilisez les références M21-375-499 ou M21-500-499 lorsque vous effectuez cette procédure.

- 1. Appuyez sur la touche Label Type (type d'étiquette).
- 2. Sélectionnez Panneau de Brassage, puis appuyez sur Entrer 🕘 .
- 3. Appuyez sur ▶ jusqu'à ce que l'écran affiche : Espacement = 0,5 cm

Remarque : Appuyez sur > jusqu'au curseur clignotant et entrez l'espacement désiré.

- 4. Appuyez sur ▼ jusqu'à **Séquence**, puis sur ▶ jusqu'à ce que l'écran affiche : En marche.
- 5. Appuyez sur ▼ jusqu'au Nb. de Ports, puis sur ▶ jusqu'à ce que l'écran affiche
  : 3
  - ou -

Tapez: 3

- 6. Appuyez sur ▼ jusqu'à **Rotation**, puis sur ▶ jusqu'à ce que l'image affiche une légende horizontale A1A1A1.
- 7. Appuyez sur Entrer .
- 8. Tapez: **E000**.
- 9. Appuyez sur Print (Imprimer).

E000 E001 E002

# Imsecurite@yahoo.fr

Créer une étiquette à longueur fixe avec la fonction taille auto

#### Créer des étiquettes sans séquence pour bornier\*

\*Utilisez les références M21-375-499 ou M21-500-499 lorsque vous effectuez cette procédure.

- 1. Appuyez sur la touche Label Type (type d'étiquette)
- 2. Sélectionnez Bornier, puis appuyez sur Entrer 🕘 .
- 3. Appuyez sur ▶ jusqu'à ce que l'écran affiche : Espacement = 0,5 cm

**Remarque :** Appuyez sur jusqu'au curseur clignotant et entrez l'espacement désiré.

- Appuyez sur ▼ jusqu'à Séquence, puis sur ▶ jusqu'à ce que l'écran affiche : Vide.
- 5. Appuyez sur ▼ jusqu'au **Nb. de Terminaisons**, jusqu'à ce que l'écran affiche : **3 ou** Tapez : **3**.
- 6. Appuyez sur ▼ jusqu'à **Rotation**, puis sur ▶ jusqu'à ce que l'image affiche une légende verticale ▼▼▼.
- 7. Appuyez sur Entrer 🕘 .
- 8. Tapez : **E000**, puis appuyez sur **Print (Imprimer)**.
- 9. Appuyez sur + Collean, puis tapez : **B1B2**.
- 10. Appuyez sur Print (Imprimer).
- 11. Appuyez sur + + puis tapez : **45TS**
- 12. Appuyez sur Print (Imprimer).
- 13. Coupez l'étiquette.

EØØØ B1B2 45TS

# Imsecurite@yahoo.fr

Créer une étiquette à longueur fixe avec la fonction taille auto

#### Créer des étiquettes avec symboles

1. Appuyez sur la touche **Label Type** (type d'étiquette). LABEL TYPE



2. Sélectionnez Bande Paysage, puis appuyez sur Entrer 🕗 .



, puis sélectionnez Symboles. Appuvez sur

4. Appuyez sur Entrer .

- ou -

Appuyez sur

- 5. Sélectionnez le symbole  $\triangle$ , puis appuyez sur **Entrer**  $\bigcirc$  .
- 6. Tapez: CAUTION, puis appuyez sur Print (Imprimer).



#### Gestion des fichiers

#### Sauvegarder et ouvrir des fichiers

#### Pour sauvegarder un fichier :

 La dernière étiquette étant toujours affichée, appuyez sur

MENU

M sélectionnez Fichier puis appuyez sur Entrer .

2. Sélectionnez Enregistrer, puis appuyez sur Entrer .

Remarque : Vous avez 12 endroits pour sauvegarder des étiquettes. Si un nom se trouve à côté d'un des 12 numéros, une étiquette est déjà sauvegardée à cet endroit.

- 3. Déplacez votre curseur vers le chiffre où vous désirez sauvegarder l'étiquette, puis appuyez sur Entrer .
- 4. Tapez le nom du fichier de l'étiquette : **UN**, puis appuyez sur **Entrer** .
- pour effacer l'affichage. 5. Appuyez sur

#### Pour ouvrir une étiquette sauvegardée :

- , puis sélectionnez Fichier. Appuvez sur
- 2. Appuyez sur **Entrer** , puis sélectionnez **Ouvrir**.
- Appuyez sur Entrer . 3.
- Déplacez le curseur jusqu'au chiffre et nom de l'étiquette sauvegardée.
- 5. Appuyez sur Entrer 🕢 . Votre fichier sera affiché à l'écran.
- 6. Annuler le texte de l'écran : Appuvez sur

### www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

Gestion des fichiers

#### Remplacer un fichier sauvegardé

#### Pour remplacer un fichier déjà sauvegardé :

- 1. Appuyez sur + CLEAR pour annuler votre éditeur.
- 2. Appuyez sur puis sélectionnez **Symbole**.
  - ou -

Appuyez sur + 1 SYMBOL

- 3. Sélectionnez tout symbole et appuyez sur Entrer (2).
- 4. Tapez : ÉCHANTILLON
- 5. Appuyez sur puis sélectionnez **Fichier**.
- 6. Appuyez sur **Entrer** .
- 7. Sélectionnez Enregistrer, puis appuyez sur Entrer
- 8. Déplacez le curseur jusqu'au chiffre et nom de votre dernière étiquette sauvegardée, puis appuyez sur Entrer .
- 9. Lorsque vous êtes invité à remplacer le fichier, sélectionnez Oui.
- 10. Tapez le nom du fichier de l'étiquette : **NOUVEAU**, puis appuyez sur **Entrer** (2).
- + culture | pour annuler l'affichage. 11. Appuvez sur

### www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

Gestion des fichiers

#### Effacer un fichier d'étiquette

- 1. Appuyez sur + pour effacer votre écran.
- 2. Appuyez sur MENU
- 3. Sélectionnez Fichier, puis appuyez sur Entrer .
- 4. Sélectionnez **Suppr.**, puis appuyez sur **Entrer** .
- 5. Déplacez le curseur jusqu'au chiffre et nom de l'étiquette sauvegardée et appuyez sur Entrer .
- 6. Lorsque vous êtes invité à effacer le fichier, sélectionnez Oui. Votre fichier est effacé et ne sera plus affiché dans la liste.

### Imsecurite@yahoo.fr

Gestion des fichiers

#### Sauvegarder et ouvrir un fichier comportant une séquence

1. Appuyez sur la touche Label Type (type d'étiquette)



2. Sélectionnez Bande Paysage, puis appuyez sur Entrer .



3. Tapez: 12345, puis appuyez sur

4. Sélectionnez En Séquence et Incrément par 01.

5. Appuyez sur ▼ jusqu'à **Fin**, puis sur la flèche ▶ jusqu'à ce que l'écran affiche : 12347.

- ou -

Tapez : **347**.

- 6. Appuyez sur ▼ jusqu'à **Copies**, puis sur la flèche ▶ jusqu'à ce que l'écran affiche: 02.
- 7. Appuyez sur Entrer 🕘 .
- 8. Appuyez sur puis sélectionnez Fichier.
- 9. Sélectionnez Enregistrer, puis appuyez sur Entrer .

Remarque: Vous avez 12 endroits pour sauvegarder des étiquettes. Si un nom se trouve à côté d'un des 12 numéros, une étiquette est déjà sauvegardée à cet endroit.

- 10. Déplacez votre curseur vers le chiffre où vous désirez sauve garder l'étiquette comportant la séquence, puis appuyez sur Entrer .
- 11. Tapez le nom du fichier de l'étiquette : EN SÉRIE, puis appuyez sur Entrer 🗗 .
- 12. Appuyez sur Print (Imprimer).
- 13. Lorsque votre fichier comportant une séquence est imprimé, appuyez + Pour effacer l'écran.



Gestion des fichiers

#### Pour ouvrir un fichier sauvegardé comportant une séquence:

- 1. Appuyez sur puis sélectionnez Fichier.
- 2. Appuyez sur **Entrer** , puis sélectionnez **Ouvrir**.
- 3. Appuyez sur Entrer 🕘 .
- 4. Déplacez le curseur jusqu'au chiffre et nom de l'étiquette sauvegardée.
- séquence s'affiche.

### Configuration

#### Configurer plusieurs impressions

- + Print (Imprimer) PRINT 1. Avec la légende à l'écran, appuyez sur National 1.
- 2. Modifiez le nombre d'exemplaires à : 02
- Appuyez sur Entrer .

#### Modifier l'unité de mesure

- 1. Appuyez sur puis sélectionnez Unités.
- 2. Appuyez sur Entrer .
- 3. Sélectionnez les **Pouces** ou les **Millimètres**, puis appuyez sur **Entrer**

#### Modifier la langue

- 1. Appuyez sur NENU , puis sélectionnez Langue.
- 2. Appuyez sur Entrer .
- 3. Sélectionnez une des six langues, puis appuyez sur Entrer 🔄 .

Configuration

#### Modifier les caractères internationaux

Utilisez cette procédure pour Entrer un caractère international sur votre écran.

- puis sélectionnez International. Appuvez sur
- 2. Appuyez sur Entrer .
  - ou -



3. Utilisez les touches fléchées pour choisir le caractère international que vous désirez.

Remarque : Pour passer directement à une lettre sur la liste des caractères internationaux, vous pouvez aussi Entrer la lettre que vous recherchez. Dans le coin inférieur gauche de l'écran, un code de caractère s'affiche. Ce code représente la lettre et son emplacement dans la liste. Pour aller directement au caractère désiré, vous avez la possibilité de taper la lettre et son emplacement.

4. Appuyez sur Entrer .

#### Activer/Désactiver le rétro éclairage

Remarque : Le rétroéclairage s'éteint automatiquement lorsque l'imprimante s'éteint.

#### Pour réactiver le rétroéclairage :

- Appuyez sur
- 2. Appuyez sur SPACE

#### Pour désactiver le rétroéclairage :

- Appuyez sur
- 2. Appuyez sur SPACE

# Imsecurite@yahoo.fr

Description du clavier

### **Description du clavier**

Le tableau suivant décrit les touches du clavier et leurs options.

Option	Touche	Description		
Type d'étiquette	LABEL TYPE	Comprend : bande horizontale, câbles, bornier, panneau de câblage, longueur fixe, bannière verticale.		
Menu	SERIAL MENU	Comprend : symboles, caractères internationaux, codes à barres, fichier, langue et unités.		
Taille de police	CAPS FONT SIZE	Comprend : auto, 6, 9, 14, 20, 28, 40 (gras offert dans chaque taille.)		
Fonction	<b>*</b>	La touche FONCTION fournit l'accès aux options de menu désignées en jaune sur le clavier.		
Rétro- éclairage	SPACE 🌴	Touche FONCTION + touche SPACE (espace).		
Codes à barres	2 ***	Dans Menu ou touche FONCTION + 2.		
Verr. majuscules	EAPS FONT SIZE	Touche FONCTION + touche FONT SIZE (taille police).		
Annuler	<b>← CLEAR</b>	Touche FONCTION + touche CLEAR (annuler). (Annule la légende au complet.)		
Effacer	<b>← CLEAR</b>	Efface le texte et quitte les écrans du menu.		
Entrer	<b>@</b>	La touche Entrer sert à accepter les choix avec les menus et à ajouter d'autres lignes de texte.		
Avance	LABEL TYPE	Touche FONCTION + touche LABEL TYPE (type d'étiquette).		

# www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

Description du clavier

Option	Touche	Description
International	6 0	Dans Menu ou touche FONCTION + 6.
Multi- impressions	PRINT	Touche FONCTION + touche PRINT (imprimer).
Séquence	SERIAL MENU	Touche FONCTION + touche MENU (Sérialise en fonction de l'emplacement du curseur. Permet des incréments et des copies.)
Symboles	SYMBOL	Dans Menu ou touche FONCTION +1.

# Imsecurite@yahoo.fr

Guide de sélection de la cartouche

#### Guide de sélection de la cartouche

Application	Nylon	Vinyle pour l'extérieur	Perma- Sleeve	Polyester	Vinyle auto laminé
Surfaces lisses	Х	Х		X	
Surfaces texturées	Х	Х			
Câbles et fils	Х		Х		Х
Surfaces hautement texturées	Х				
Borniers	Х				
Panneau de câblage	Х				
Identification générale	Х	Х		Х	

# LM SECURITE www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr



